

Uwagi!

1. Przedstawiona dokumentacja zastępuje sterowanie E0814-001 z dn 30.01.1978r. w której zataczalniki zostały wprowadzone do systemu sterowania.
2. Po zatwierdzeniu obecnej dokumentacji, poprzednia z 1978r. nr arch. 18108 przestaje być aktualna.


Dane charakterystyczne

1. Sterowanie wewnętrzne z optyczną sygnalizacją wezwań w kabinie.
2. Prędkość jazdy $V=0,25\text{ m/sec}$ lub $0,5\text{ m/sec}$ (zależy od rodzaju zawieszenia kabiny z rolką lub bez)
3. Ilość przystanków $t \leq 16$
4. Kabina bez drzwi
5. Drzwi szybkie otwierane ręcznie.
6. Wyłącznik oświetlenia i sterowania na przystanku podstawowym - kluczykowy
- * 7. Rozdzielnicę dźwigołą K1612-001 produkcji KDO stosować dla dźwigoł tylko na eksport
8. Rozdzielnice dla dźwigoł produkowanych na kraj dostarcza inwestor typ WDM a KDO tylko zestaw stycznikowy typ K1909-001
9. Pozycje 17÷16 nie stanowią kompletu dokumentacji przy wysyłce schematu - można je wysłać tylko na wyraźne życzenie zamawiającego za załączeniem.

E0801-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Z B R - K D O			Schemat ideowy sterowania wewnętrznego		E0801-002	
				Warszawa					Data	str. 1
				Opr.	Goliasz				1985.08.	cd.str. 2
				Spr.	Roo				Nr arch.	
Kreśli Wojtkowiak							Zatw.	Todtleben	1985.08.25	


E0801-002

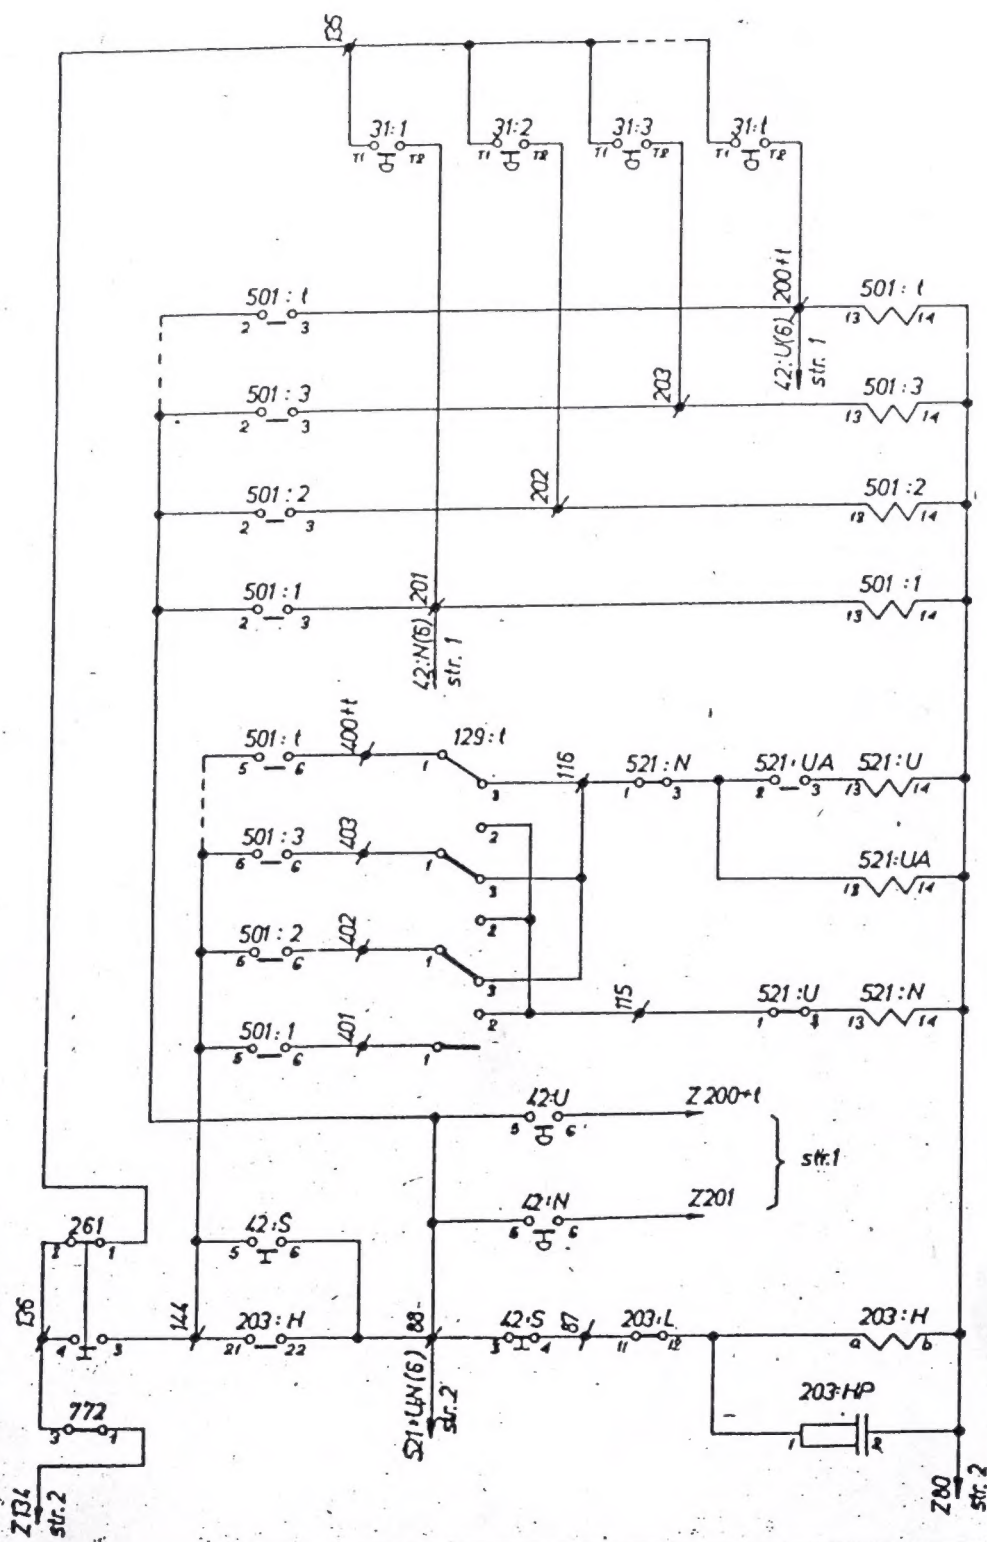


Znak	Zmiany	Podpis	Data	Z B R - K D O		Schemat ideowy		E0801-002	
				WATKOWA		sterowania wewnętrznego		Data	str. 2
				Opr.	Gólasz			1985.08.	cd. str. 3
				Spr.	Roo			Nr arch.	
Kreśl.	Wojtkowiak					Załącz.	Jodtleben		

Uwagi!

1. Przy ryglowaniu rygłem DR2 zewrzeć przewodem zaciski 134 i 139.
2. Przy tym systemie ryglowania kontakty drzwi spełniają również rolę kontaktów rygla.
3. Przy ryglowaniu DR2 nie występuje aparat „67”.
4. W przypadku, gdy nie występuje kontakt „23” zewrzeć zaciski 131 i 148.

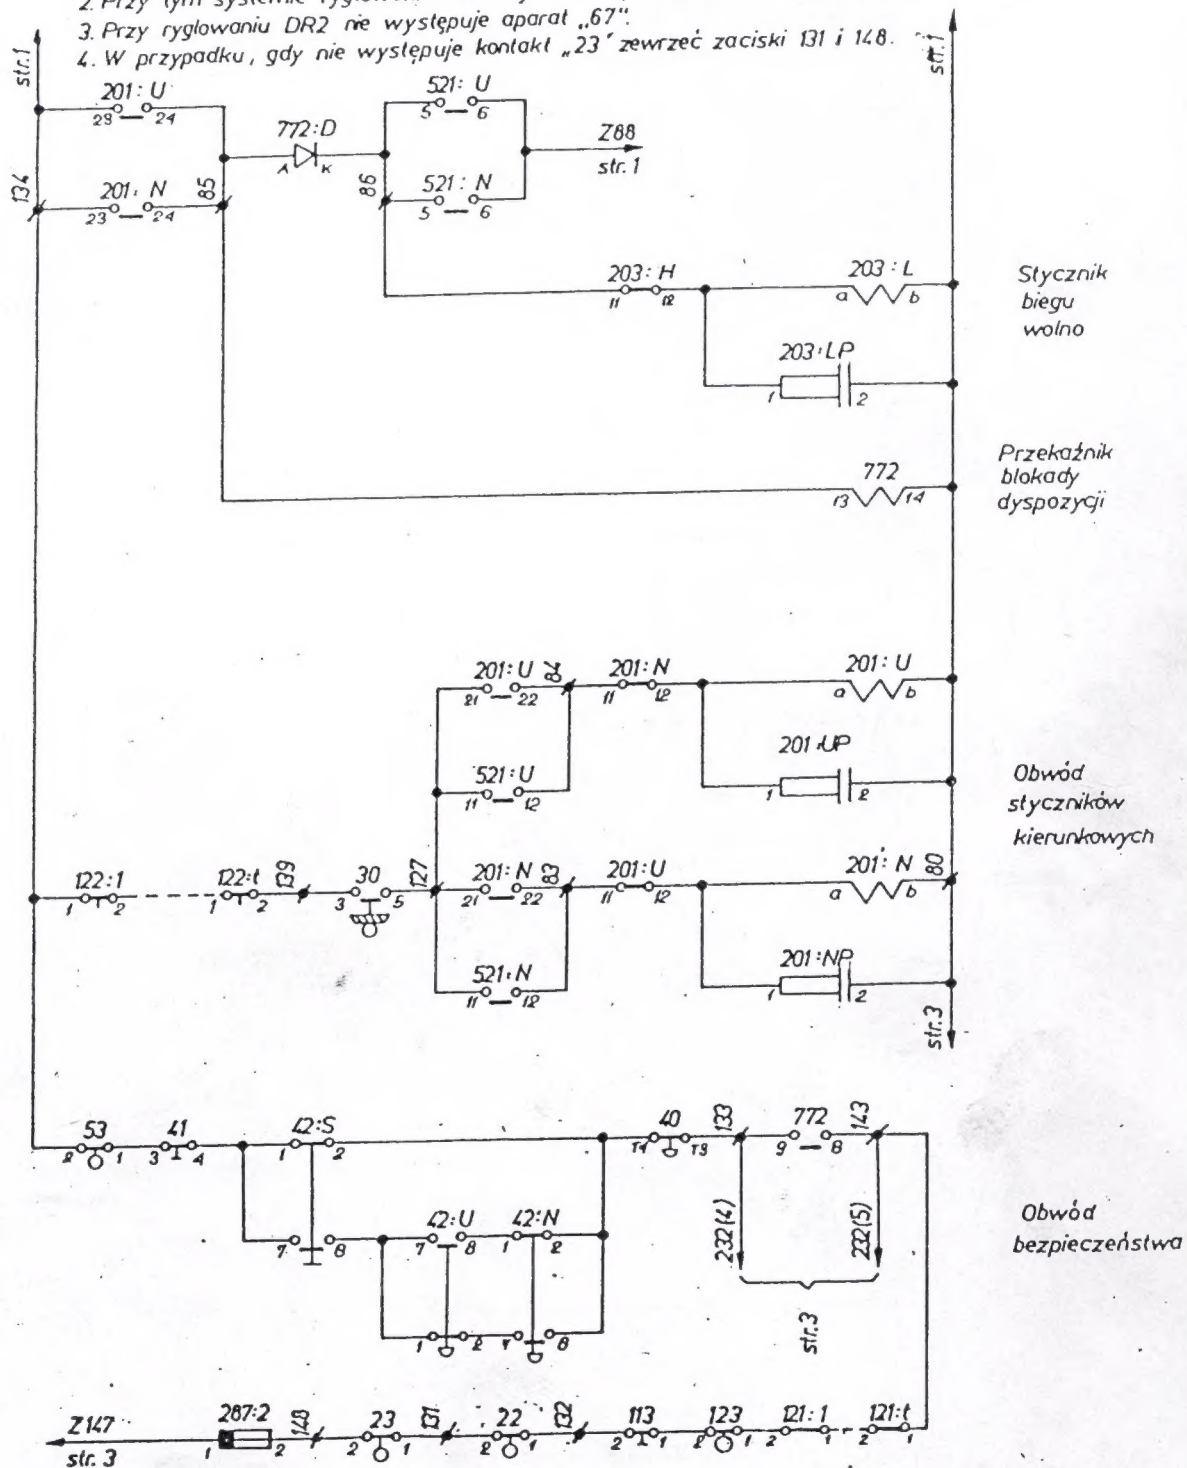


E0801-002

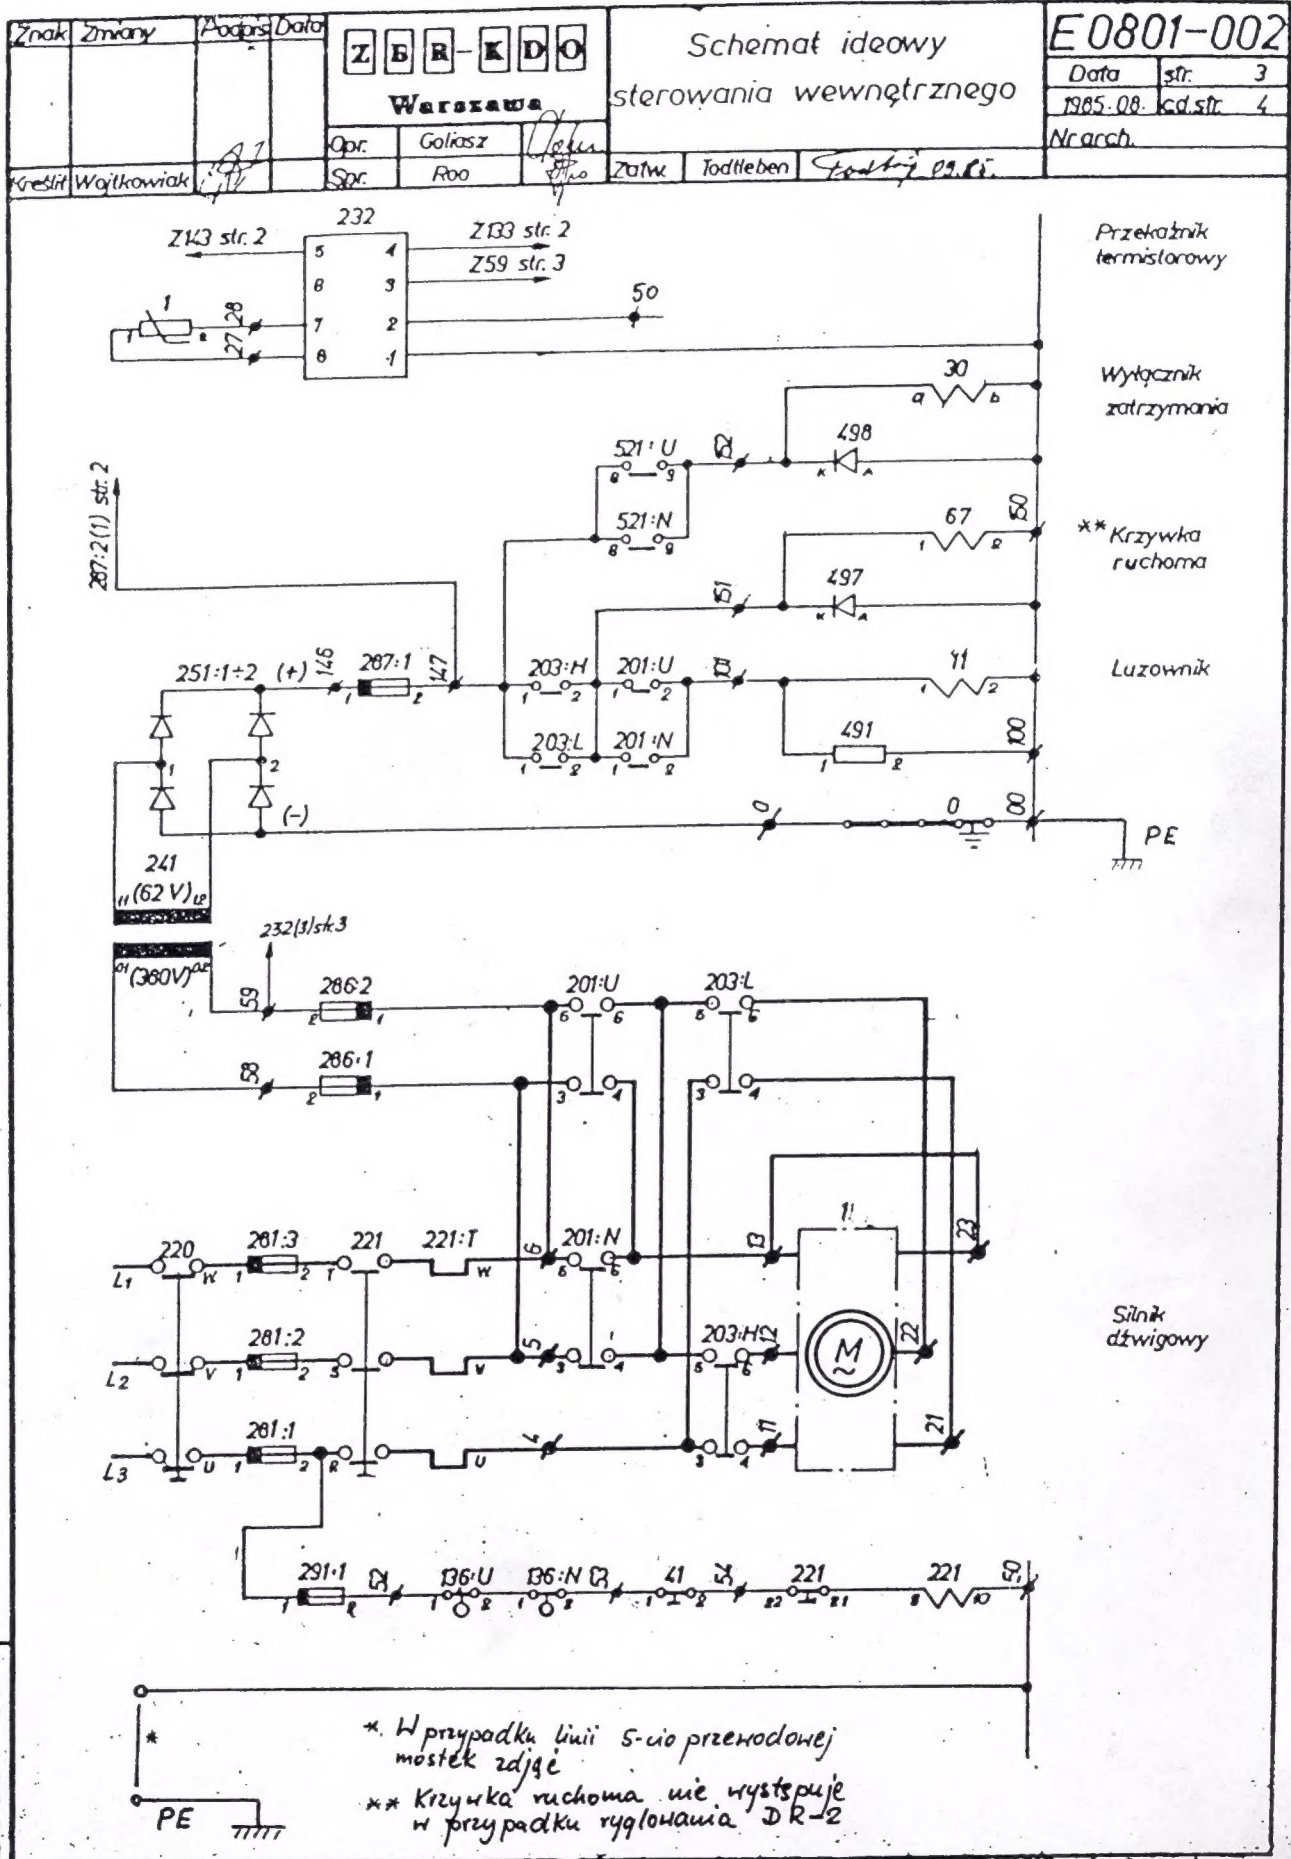

E0801-002

Znak	Zmiany	Port	Data	Z E R - K O O		Warszawa		Schemat ideowy sterowania wewnętrznego		E0801-002	
				Opr.	Goliasz					Data	str. 4
				Spr.	Roo					1985-08	cd. str. 5
Kresl. Wójcikowski						Zatw.		Tadtleben		Dz. 85.	
										Nr arch.	

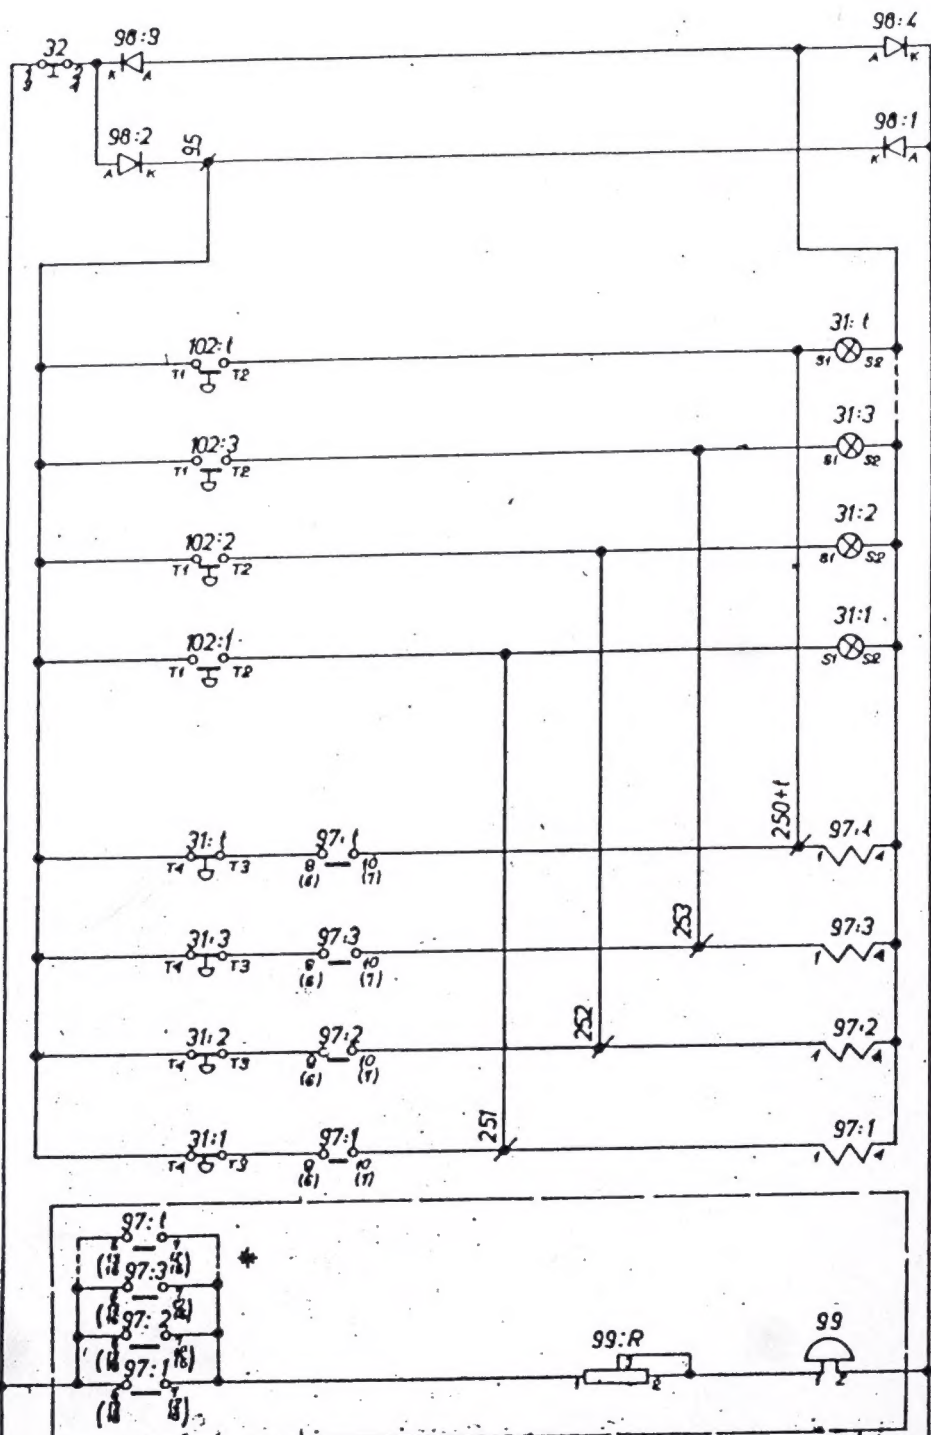

Kasety wezwań

Sygnalizacja optyczna w kasecie dyspozycji

Kaseta dyspozycji

Obwód sygnalizacji dźwiękowej

* Schemat sygnalizacji przywołania narysowano dla przekaźników (97) MT-12. W przypadku zastosowania przekaźników MT-6 nie występuje obwód gonosu (99)

E0801-002

Nr sprawy DD-14- 82 98
podpis *th*

znak	Zmiany	Podpis	data	"ZREMB"		SPECYFIKACJA APARATURY				E0801-002												
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA		sterowania wewnętrznego				Data	str.	6										
				Oprac.	Goliasz					1985.08.	cd.str.	9	Nr arch.									
Kreslin	Wojtkowiak			Spraw.	Roo		Zatw.	Todtleben	09.85.													
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	cew.	cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1	Silnik napędowy	wg projektu	88				3	3													
11	1	Luzownik	ELS3 48V=	66				3														
20	1	Rozdzielnica dźwigowa	wg projektu																			
22	1	Kontakt ogranicznika prędkości	D329 (D429)	23				2	—													
23	1	— zwisu lin	—	23				2	—													
30	1	Wyłącznik zatrzymania	K3432-001	37	3	—		—	2													
31:1:t	t	Przycisk dyspozycji		44				1	4	4												
32	1	Przetłacznik		24				4	4	—	—											
39	1	Przycisk „Alarm”		31				5	—													
40	1	— „Stop”	Kaseta dyspozycji K2811-001	31				—	2													
97:1:t	t	Przekaznik		206	4	—		—	4	—	—											
98:1:4	4	Dioda		63				4														
99	1	Gong		57				4														
R	1	Opornik		52				4														
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie		24				1	—	—	—											
42:U	1	— — — — — jazdy kontrolnej „Góra”	Kaseta jazd	24				2	—	1	2											
N	1	— — — — — „Dół”	kontrolnych	24				2	—	1	2											
S	1	Przetłacznik jazdy kontrolnej	K3111-001-B	24				2	1	—	4											
45	1	Gniazdo wtykowe na kabinie		29				5														
44	1	Oświetlenie kabiny 220V	wg projektu	54				5														
46	1	Gniazdo wtykowe pod kabiną	Kat.SHH1131-222-III-25/B1	29				5														
53	1	Kontakt chwytaczy i zwisu lin	D329 (D429)	23				2	—													
67	1	Krzywka ruchoma	K3445-001	37b	3	—																
102:1:t	t	Przycisk wezwań	K3407-001-8	50				4	5													
113	1	Wyłącznik sterowania i oświetlenia	SOW 5	25				2	5													
121:1:t	t	Kontakt drzwi przystankowych	EF 20 *	22				2														
122:1:t	t	— — — — — rygla	DR 10 lub K3604-001	22				2														
123	1	— — — — — obciążki linki ogr. prędk.	K3450-001	22				2														
129:1:t	t	Przetłacznik piętrowy	EP 5	39				1														
136:U	1	Wyłącznik krańcowy „Góra”	D329 (D429)	23				3	—													
N	1	— — — — — „Dół”	—	23				3	—													
139	1	Dzwonek alarmowy Typ 426	Kat.SHH1131-311-VIII-1/61	57				5														
		* Przy ryglowaniu rygłem DR2 kontakt D329 (D429) lub LK10R																				
		** Nie występuje przy ryglowaniu rygłem DR 2																				

E0801-002

znak	Zmiany	Podpis	data	"ZREMB"	SPECYFIKACJA APARATURY	E0801-002											
①	KZK/102/15	Ł	1985	ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹGOWYCH WARSZAWA	sterowania wewnętrznego	Data 1985-08 str. 2 Nr arch. 0											
Kreśl	Wojtkowiak			Oprac. Goliński	Zatw. Indtleben	Fot. 29.85											
Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	cew. cer.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201: U	1	Stycznik „Góra”	K3-1P	13	2	—	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—
: N	1	— „Dół”	—	13	2	—	3	3	3	2	2	2	—	—	—	—	—
UP: NP	2	Układ przepięciowy	1uF 100Ω 250V=	59	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203: H	1	Stycznik „Szybko”	K3-1P	13	1	—	3	3	3	1	—	2	—	—	—	—	—
: L	1	— „Wolno”	—	13	2	—	3	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—
LP	1	Układ przepięciowy	1uF 100Ω 250V=	59	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HP	1	—	—	59	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	1	Wyłącznik główny	wg dokumentacji	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
221	1	Stycznik liniowy	rozdzielniczy	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
232	1	Przełącznik termistorowy	PTI 3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
241	1	Transformator sterowy	TMa-630	68	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	1	Transformator świetlny	K3437-001	67	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—
① 251: 1:2	1/2	Prostownik * (K3478-001-II)	GW-75/60 3N	64	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
261	1	Wyłącznik kasety dyspozycji	Pp 22	24	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
263	1	Wyłącznik światła i sygnalizacji	wg dokument. rozdz.	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
274	1	Gniazdo wtykowe typ 2152Gw	Kat. SWW-1121-222	29	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281: 1:3	3	Bezpiecznik główny	wg dokument. rozdz.	53	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286: 1:2	2	Bezpiecznik transformatora	S 191 C4	53	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
287: 1	1	— „sterowy”	S 191 B6	53	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
: 2	1	—	S 191 C2	53	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
289: 1:2	2	Bezpiecznik sygnalizacji	S 191 C2	53	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291: 1	1	Bezpiecznik stycznika	S 191 C2	53	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
: 2	1	— „transformatora świetl.”	S 191 B6	53	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
: 3	1	—	S 191 C2	53	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
: 4	1	—	S 191 C2	53	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
491	1	Opornik luzownika	DESW25-160Ω	52	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
497	1	Dioda (BYR680-600)	SP-1-78-024	63	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
498	1	—	—	63	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
① *		Prostowniki łączyć równolegle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

E0801-002

znak	Zmiany	Podpis	data	"ZREMB"		SPECYFIKACJA APARATURY		E0801-002													
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH WARSZAWA		sterowania wewnętrznego		Data		str. 8											
				Oprac.	Goliasz			1985-08.		cd. str. 9											
Kreślił	Wojtkowiak			Spraw.	Roo			Zatw.	Toddleben	Luty 1985.											
Nr.	Szt.	Nazwa		Typ lub nr. rysunku		Fig.	cew	cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
501:1	1	Przekaznik dyspozycji		R154P51054231048		7	1	—	1	1	—	—					—	—	—	—	
:2	1	—		—		7	1	—	1	1	—	—					—	—	—	—	
:t	1	—		—		7	1	—	1	1	—	—					—	—	—	—	
521:U	1	Przekaznik kierunku "Góra"		R154P51054231048		7	1	—	—	2	3	2					1	—	—	—	
:UA	1	— "Góra"		—		7	1	—	1	—	—	—					—	—	—	—	
:N	1	— "Dół"		—		7	1	—	—	2	3	2					1	—	—	—	
772	1	Przekaznik		R154P51054231048		7	2	—	—	—	—	—					1	—	2	—	
:D	1	Dioda		BY 238 (BYP:401)		63			2												

E0801-002

Zastępuje zał. nr 1

COBR-ZREMB z.57/0/75 z.1000+3

Znac.		Zmiany		Podpis		Data		"ZREMB"		Zestawienie zacisków		E0801-002	
								ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIĘGOWYCH WARSZAWA		sterowania wewnętrznego		Data Str. 10. 1985-08- C. d. str. 11	
Kres		Wojtkowiak		Opis		Goliasz		Roo		Zatw		Tadtleber	
												Lod 7 09 85.	
L D.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	
1		93	289: 2 1					148	287: 2 2				
2	93	93	243 21	132						201			
3					132	113 2	148	148	23 *	2	201		
4					132	22 1						201	110: A 201
5		94	289: 1 1		133	772 9						202	501: 2 13
6	94	94	243 11	133	133	232 4						202	
7													
8					133	110: A 133						202	110: A 202
9					134	201: N 23		150-00	Z 00				
10	95			134	134-134	Z 134	150						
11		95	110: A 95										
12		95	102: 14 11		134	122: 1 1	150	110: A 150					
13		96	291: 4 2		134-134	Z 134	151	497 K				200+	501: 1 13
14	96	96	243 01	134	134	772 1	151	203: L 2				200+	
15					134	110: A 134		151	110: A 151			200+	110: A 200+
16													
17		100-00	Z 00		135	261 1	152	521: N 9					
18	100			135									
19		100	11 2										
20					135	110: A 135	152	110: A 152					
21		101	201: N 2		136	772 3							
22	101	101	491 1	136									
23		101	11 1										
24													
25		115	521: U 1										
26	115			139	139	122: L 2							
27		115	129: 1+ 2		139	110: A 139							
28													
29		116	521: N 1									401	501: 1 6
30	116											401	129: 1 1
31		116	129: 1+ 3									402	501: 2 6
32												402	129: 2 1
33							191	772 6					
34							191	102: 1+ 52				402	
35													
36													
37		127	521: N 11		143	772 8							
38	127	127	201: N 21	143	143	232 5							
39					143	121: L 1							
40		127	110: A 127										
41					144	501: 1 5						400+	501: 1 6
42				144	144	203: H 21						400+	129: 1 1
43													
44					144	110: A 144							
45					146	287: 1 1							
46				146	146	251: 1 (+)							
47													
48													
49					147	287: 1 2							
50	131			147	147	203: H 1							
51		131	22 2										
52		131	23 * 1										
53													

E0801-002

Uwaga! Jeśli nie występuje zaciski 31 i 148 zewrzeć.

E0801-002

Znak	Zmiany	Pocpis	Data	Z B R - K D O		Tabela potączeń		E0801-002		
				Warszawa		sterowania wewnętrznego		Data str. 12		
				Opr.	Goliasz			1985. 09. cd str. 13		
				Spr.	Roo			Nr arch.		
Kreśl	Wojtkowiak	(17)				Zatw.	Jodtleben	Zatw. 09.85.		
Lp	Strona 3	Strona 5								
1										
2										
3		Z91								
4		772	5							
5		289 : 2	2							
6										
7										
8										
9		Z191								
10		772	6							
11										
12										
13										
14		Z56								
15		291 : 4	1							
16										
17										
18										
19		Z70								
20		274	2							
21										
22										
23										
24		Z92								
25		289 : 1	2							
26		274	1							
27										
28										
29										
30		Z93								
31		289 : 2	1							
32										
33										
34										
35		Z94								
36		289 : 1	1							
37										
38										
39										
40		Z96								
41		291 : 4	2							
42										
43										
44										
45										
46										
47										

E0801-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Tabela potążeń sterowania wewnętrznego										E0801-002		
				WETEZOWA										Data	str.	
														1985.09.	13	
														cd str.	14	
														Nr arch.		
Kresla		Wójtowski	(5)	Qnr	Coliasz	Zatw		Kodleben	Główny 1985.							
Spr		Roc														
Lp	Biegun (-)	Biegun (+)	Strona 1	Strona 2				Strona 3								
1																
2																
3	Z80	Z147	Z87	Z134	201: U	a	Z4	Z59	251: 1	2						
4	203: L	b	203: H	1	203: L	11	201: N	23	:UP	1	203: H	3	241	02	: 2	2
5	: LP	2	: L	1			: U	23	: N	12	: L	3	232	3		
6	: H	b														
7	: HP	2														
8	201: N	b	Z88											241	11	
9	: NP	2	203: H	22	Z83		203: L	a	Z5	Z146	251: 2	1				
10	: U	b			201: N	22	: LP	1	201: N	3	251: 1	(+)				
11	: UP	2			: U	11	: H	12	: U	3	: 2	(+)				
12	232	2														
13			Z144										241	12		
14			203: H	21									251: 2	2		
15			Z84		Z133		Z6									
16					201: N	11	232	4	201: N	5						
17					: U	22			: U	5						
18			203: H	a									Z27			
19			: HP	1									232	8		
20			: L	12			Z143									
21			Z85		232	5	Z11		Z151							
22					201: N	24			203: H	4	203: L	2				
23					: U	24					: H	2	Z28			
24											201: N	1	232	7		
25											: U	1				
26									Z12							
27			Z65						203: H	6						
28			203: H	11									Z58			
29											201: U	6	241	01		
30											: N	4				
31									Z13		203: H	5				
32			Z127						201: N	6	: L	5				
33			201: N	21					: U	4			Z101			
34			: U	21					Z 23				201: N	2		
35													: U	2		
36											Z0					
37									Z21		251: 1	(-)				
38			201: N	a					203: L	4	: 2	(-)				
39			: NP	1												
40			: U	12												
41																
42									Z22		251: 1	1				
43									203: L	6	: 2	1				
44																
45																
46																
47																


E0801-002

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Z B R - K D O		Tabela połączeń sterowania wewnętrznego		E0801-002	
				Warszawa				Data	str. 14
				Opr.	Goliasz			1985. 09.	cd. str. 15
				Spr.	Rog			Nr arch.	
Kreśl.	Wojtkowiak					Zatw.	Jodtleben	Grodz 09.05.	
Lp	Strona 5			Połączenia dodatkowe					
1				Kolor	niebieski				
2									
3	Z40		Z96	Z00					
4	243	02	243	01	Z50				
5									
6									
7									
8				Z00					
9				Z80					
10									
11									
12									
13				Z00					
14				Z100					
15									
16									
17									
18				Z00					
19				Z150					
20									
21									
22									
23	Z70								
24	243	22							
25		12							
26									
27				Z0					
28				Z00					
29	Z93								
30	243	21							
31									
32				232	1				
33									
34	Z94			zółto- zielony					
35	243	11							
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									

E0801-002

Zastępuje Zet. nr 2


Znak	Zmiany	Posiad.	Data	Z. M. R. - E. D. O.		Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej		E0801-002	
				Warszawa				Data	str.
								1985.08.	15
								cd. str.	16
								Nr arch.	
Kreślił	Wojtkowiak			Opr.	Goliasz		Zatw.	Podtoben	09.85.
				Spr.	Roo				

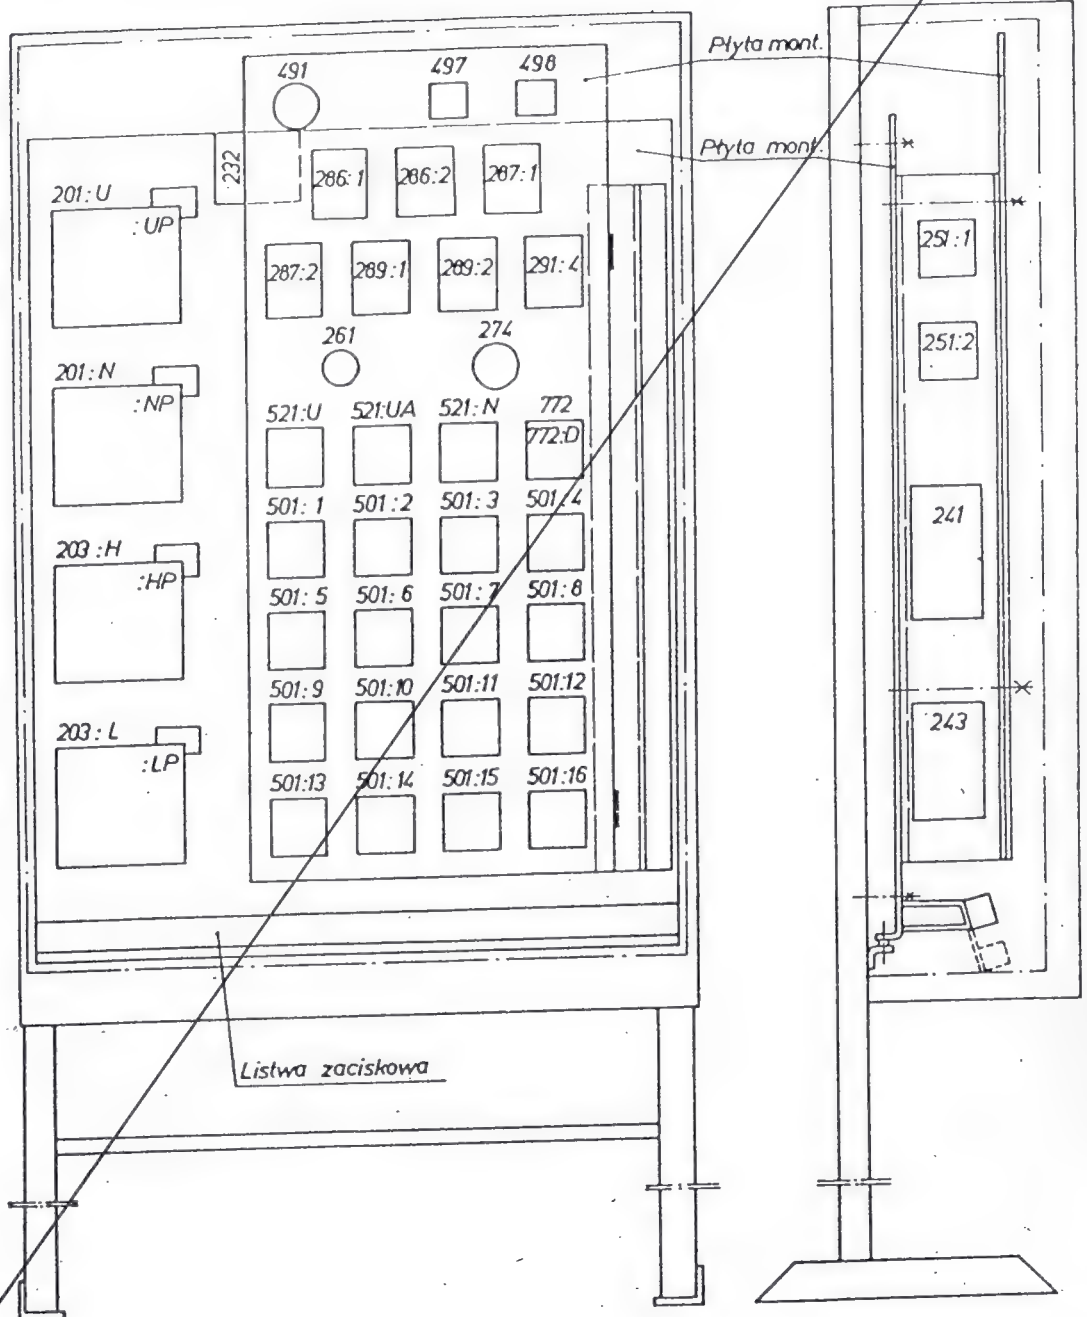

E0801-002


Zastępuje Zt. nr 3

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Z B R - K D O	Warszawa	Schemat montażowy instalacji w maszynowni		E0801-002		
								Data	str.	16
				Opr.	Goliasz			1985.08	cd. str.	17
Kreśli	Wojtkowiak			Spr.	Roo					
				Zatw.	Isdtleben					

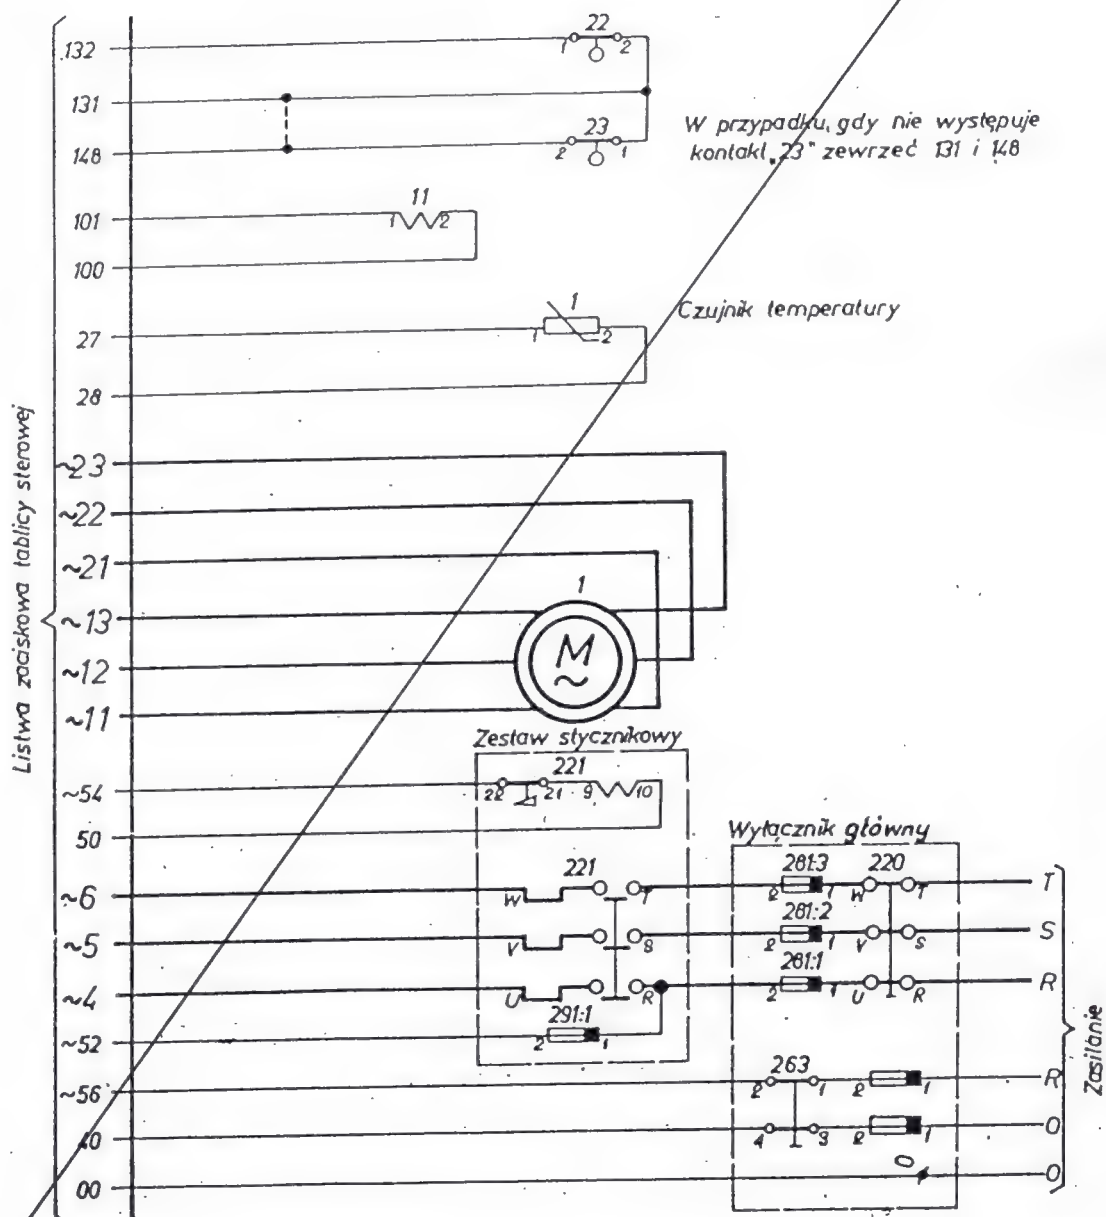


E0801-002

Zastępuje Zet. nr 4

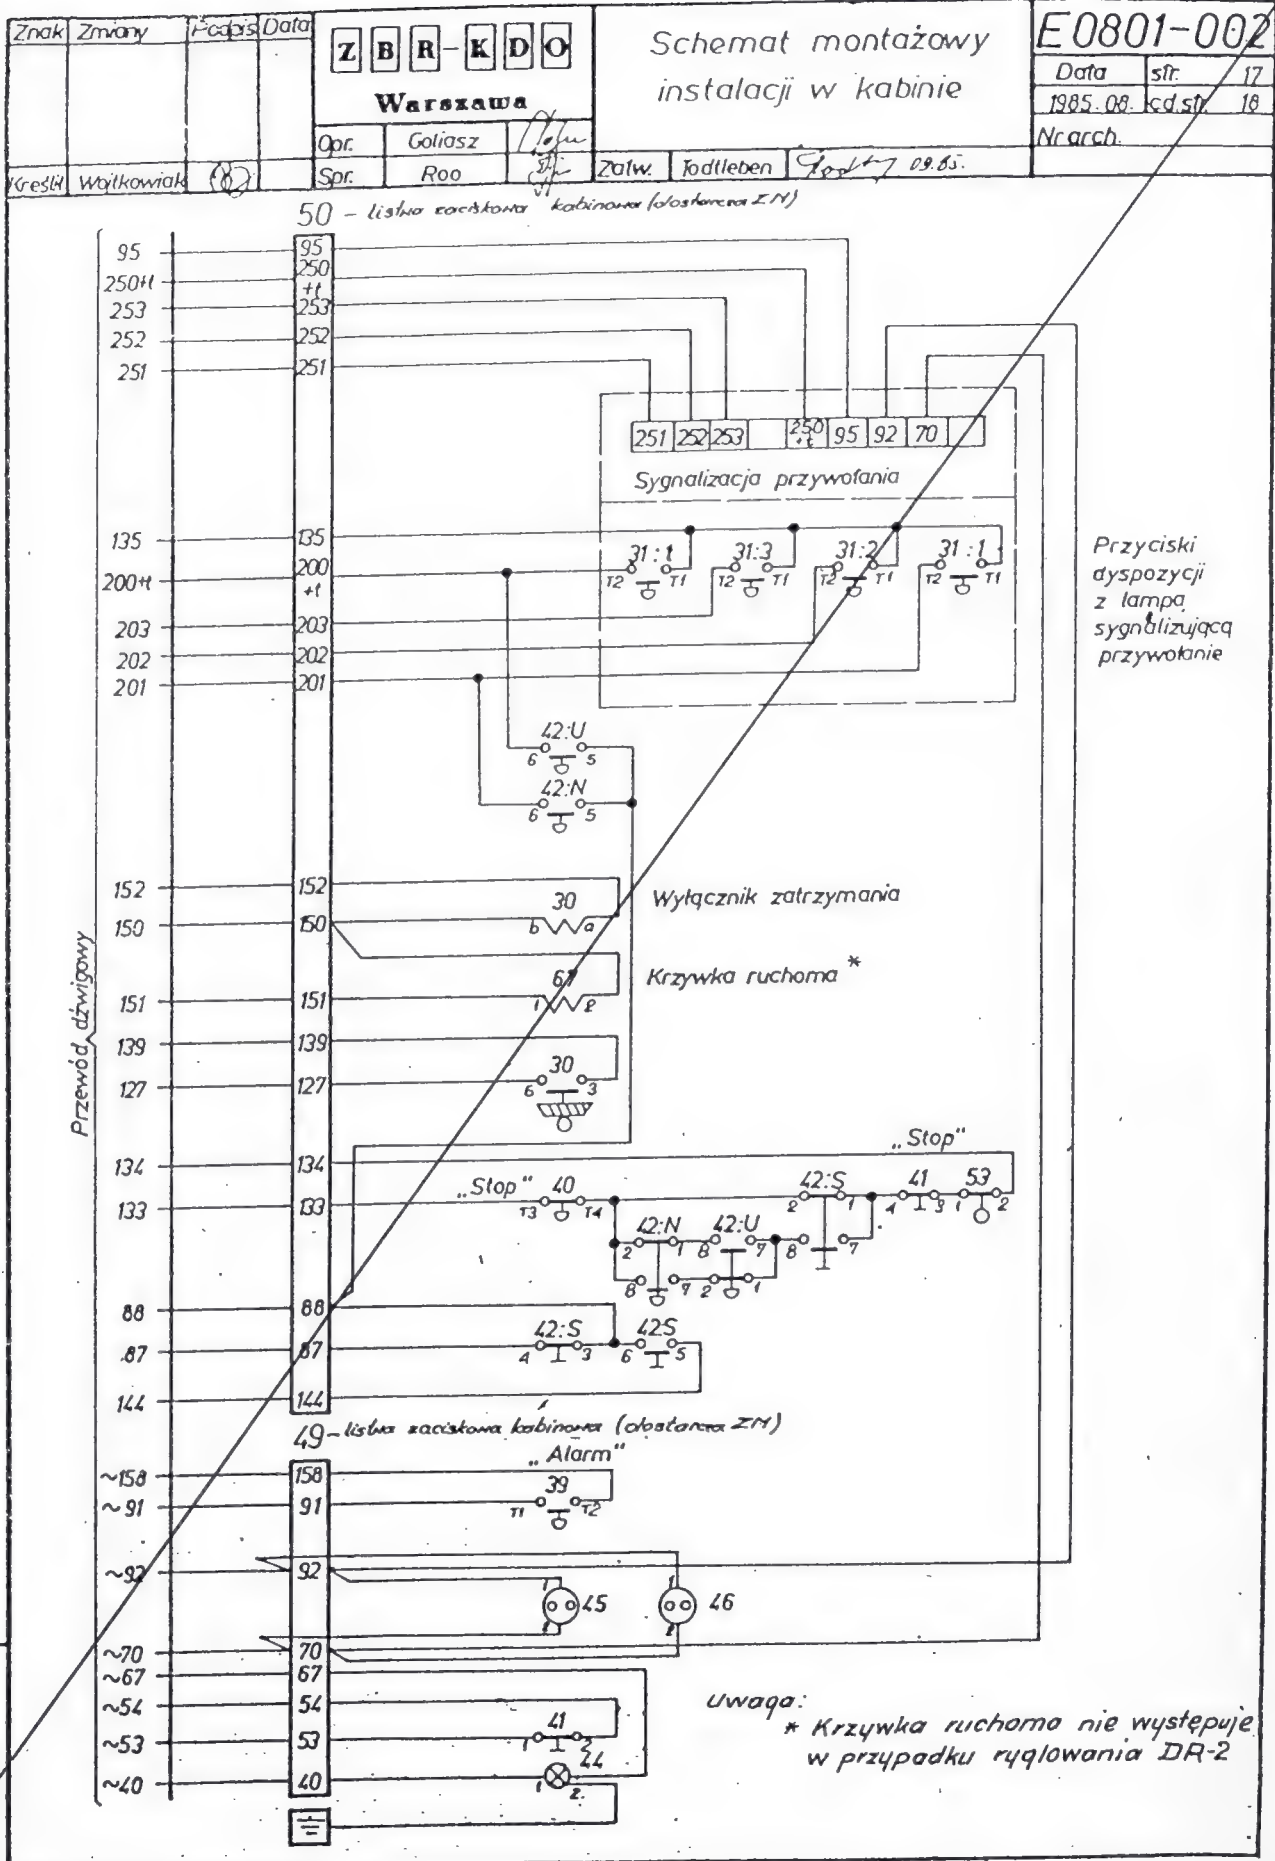

E0801-002

Znak	Zmiany	Pełnia	Data	Z E R - K D O				Schemat montażowy instalacji w szybie		E0801-002	
				Warszawa						Data	str. 18
				Opr.	Gólasz					1985.08.	kd.str.
				Spr.	Roo			Zatw.	Todleben	19.85	Nr arch. 24364
Kreślił Wojtkowiak											

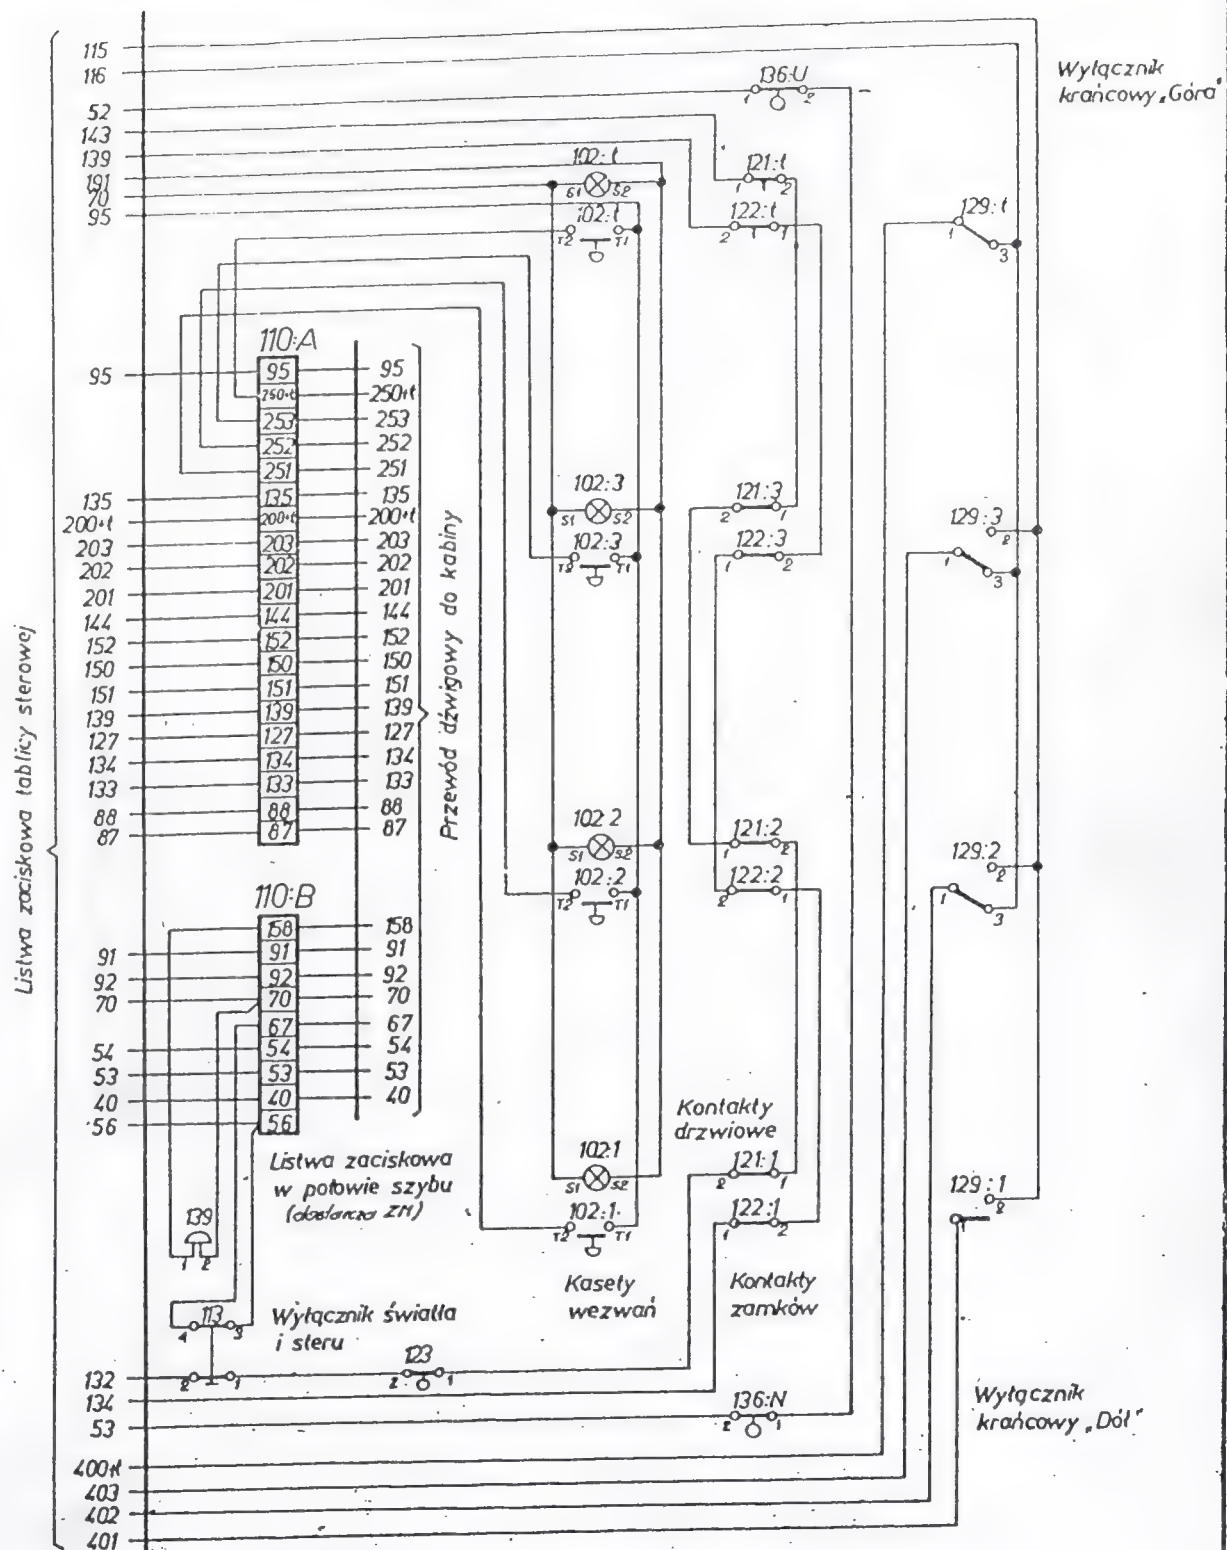


Uwaga !

Przy ryglowaniu rygłem DR2 zewrzeć zaciski 134 i 139.

E0801-002

82 98


Znak	Zmiany	Podpis	Data	P U P H "Dźwig-Service" Łódź	Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej	E0801-002,1	
						Data	Str.
				Oprac.	M. Jerzak		21.02.96
				Spr.	W. Agier		cd str. 16
						Nr arch.	
					Zatw.	R. Marciniak	

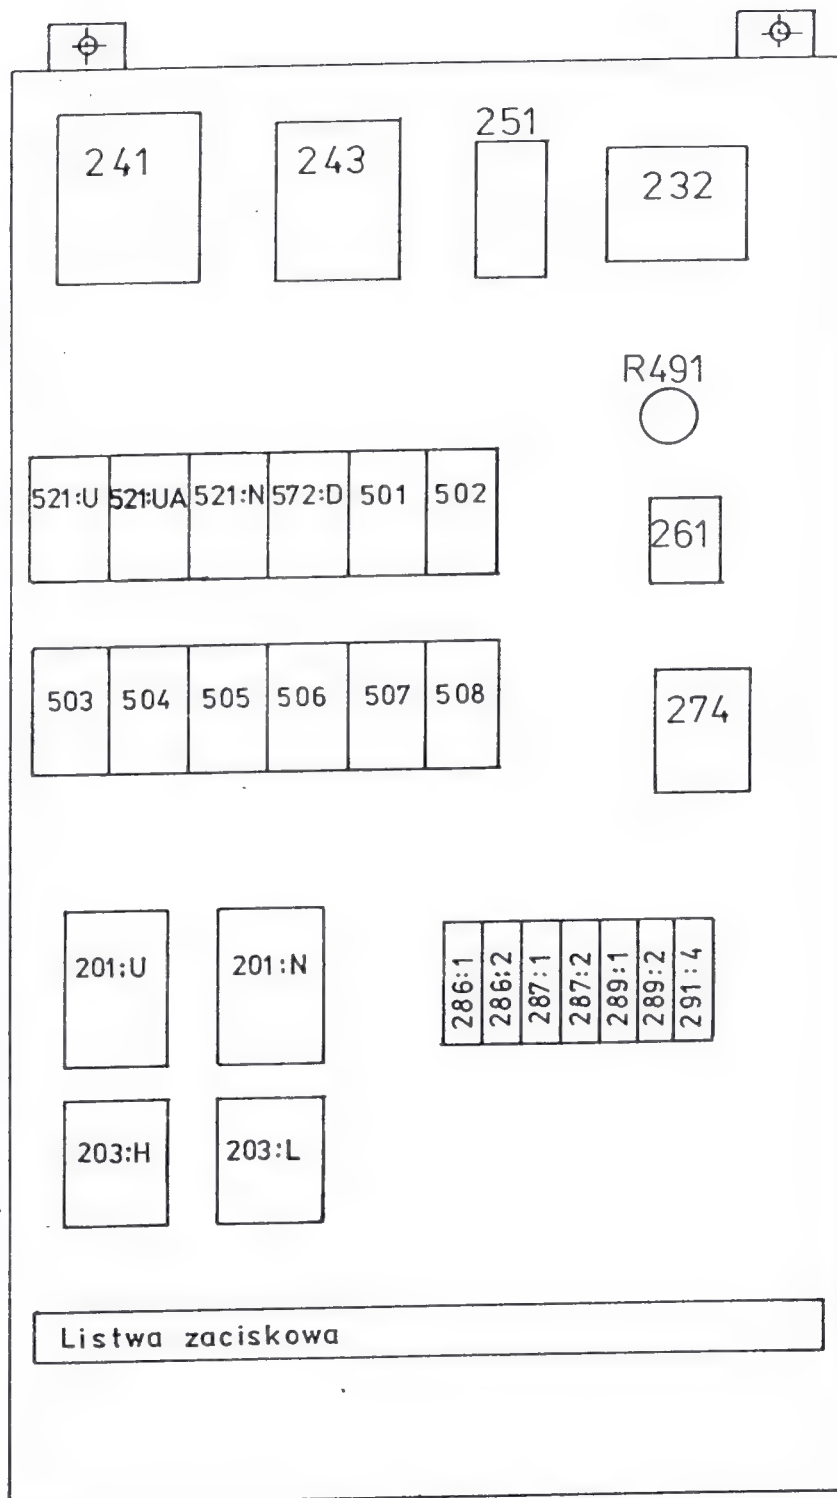

82 98
podpis


Znak	Zmiany	Podpis	Data	PUPH "Dźwig-Service" Łódź	Schemat montażowy instalacji w maszyno- wni	EO 801-002.1
				opracował: <i>[signature]</i>		Data str. 16 96. II. c.d. 17
				sprawdził: <i>[signature]</i>		

Listwa zaciskowa tablicy sterowej

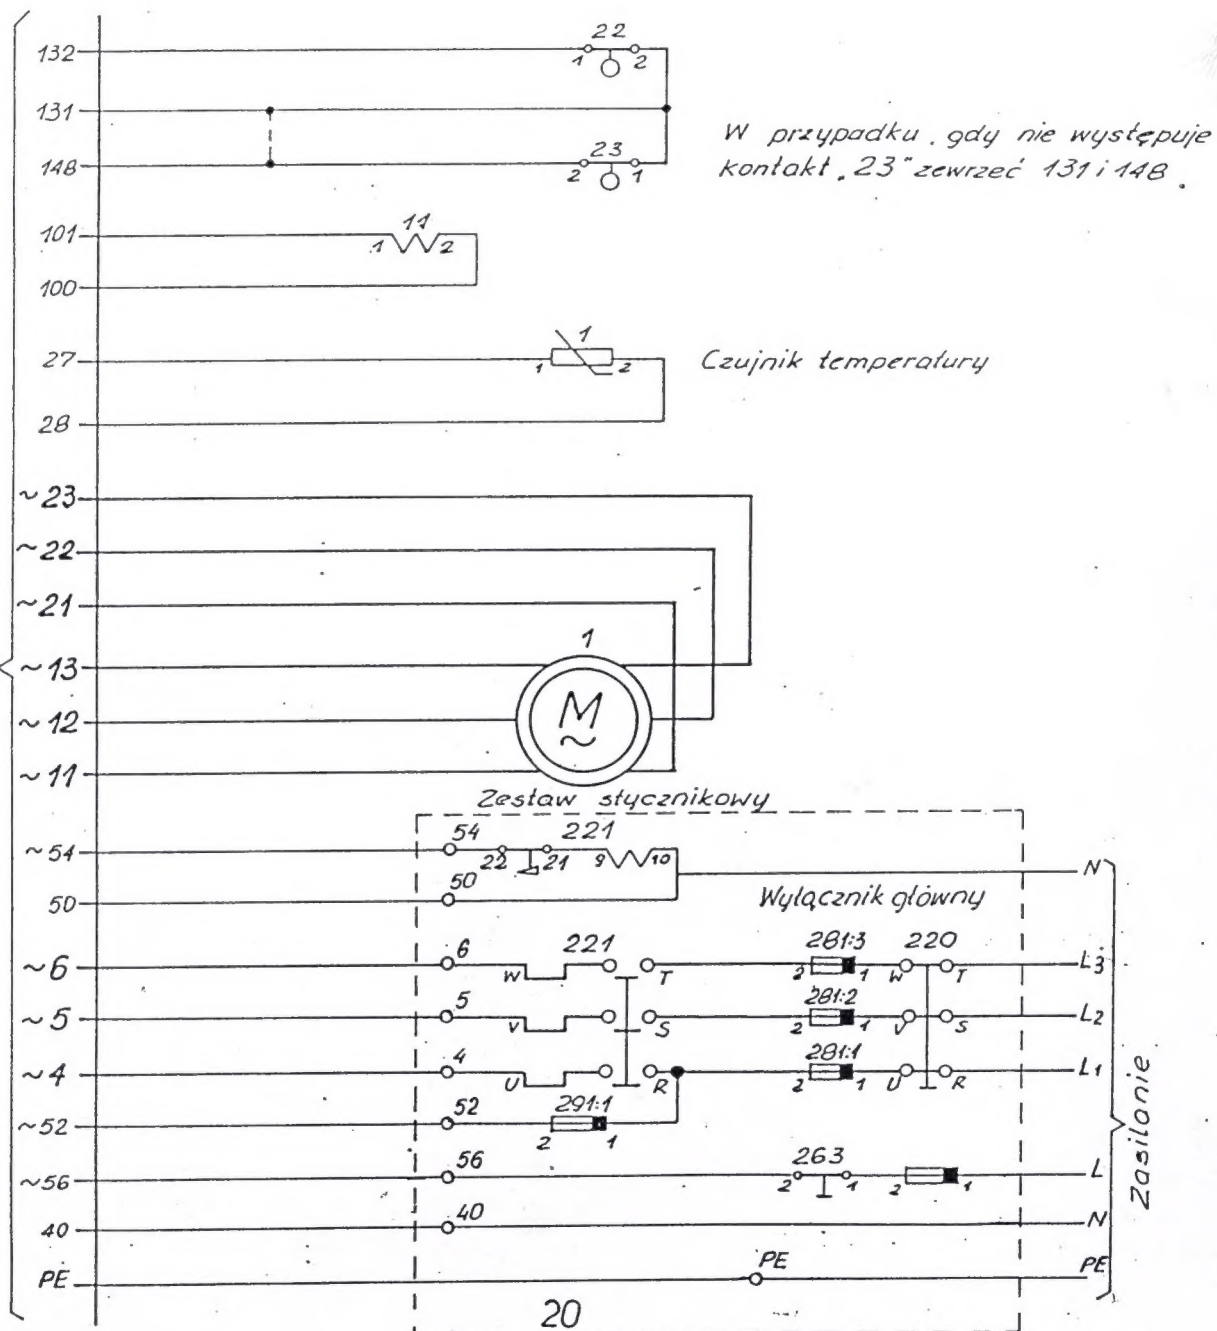

Nr sprawy 82 99
podpis *[signature]*

Znak	Zmiany	Podpis	Data	PUPH "Dźwig-Service" Łódź	Schemat montażowy instalacji w kabinie	EO 801-002.1		
						Data	str.	17
						96. II.	c.d.	18
				kreślił				
				sprawdz.				

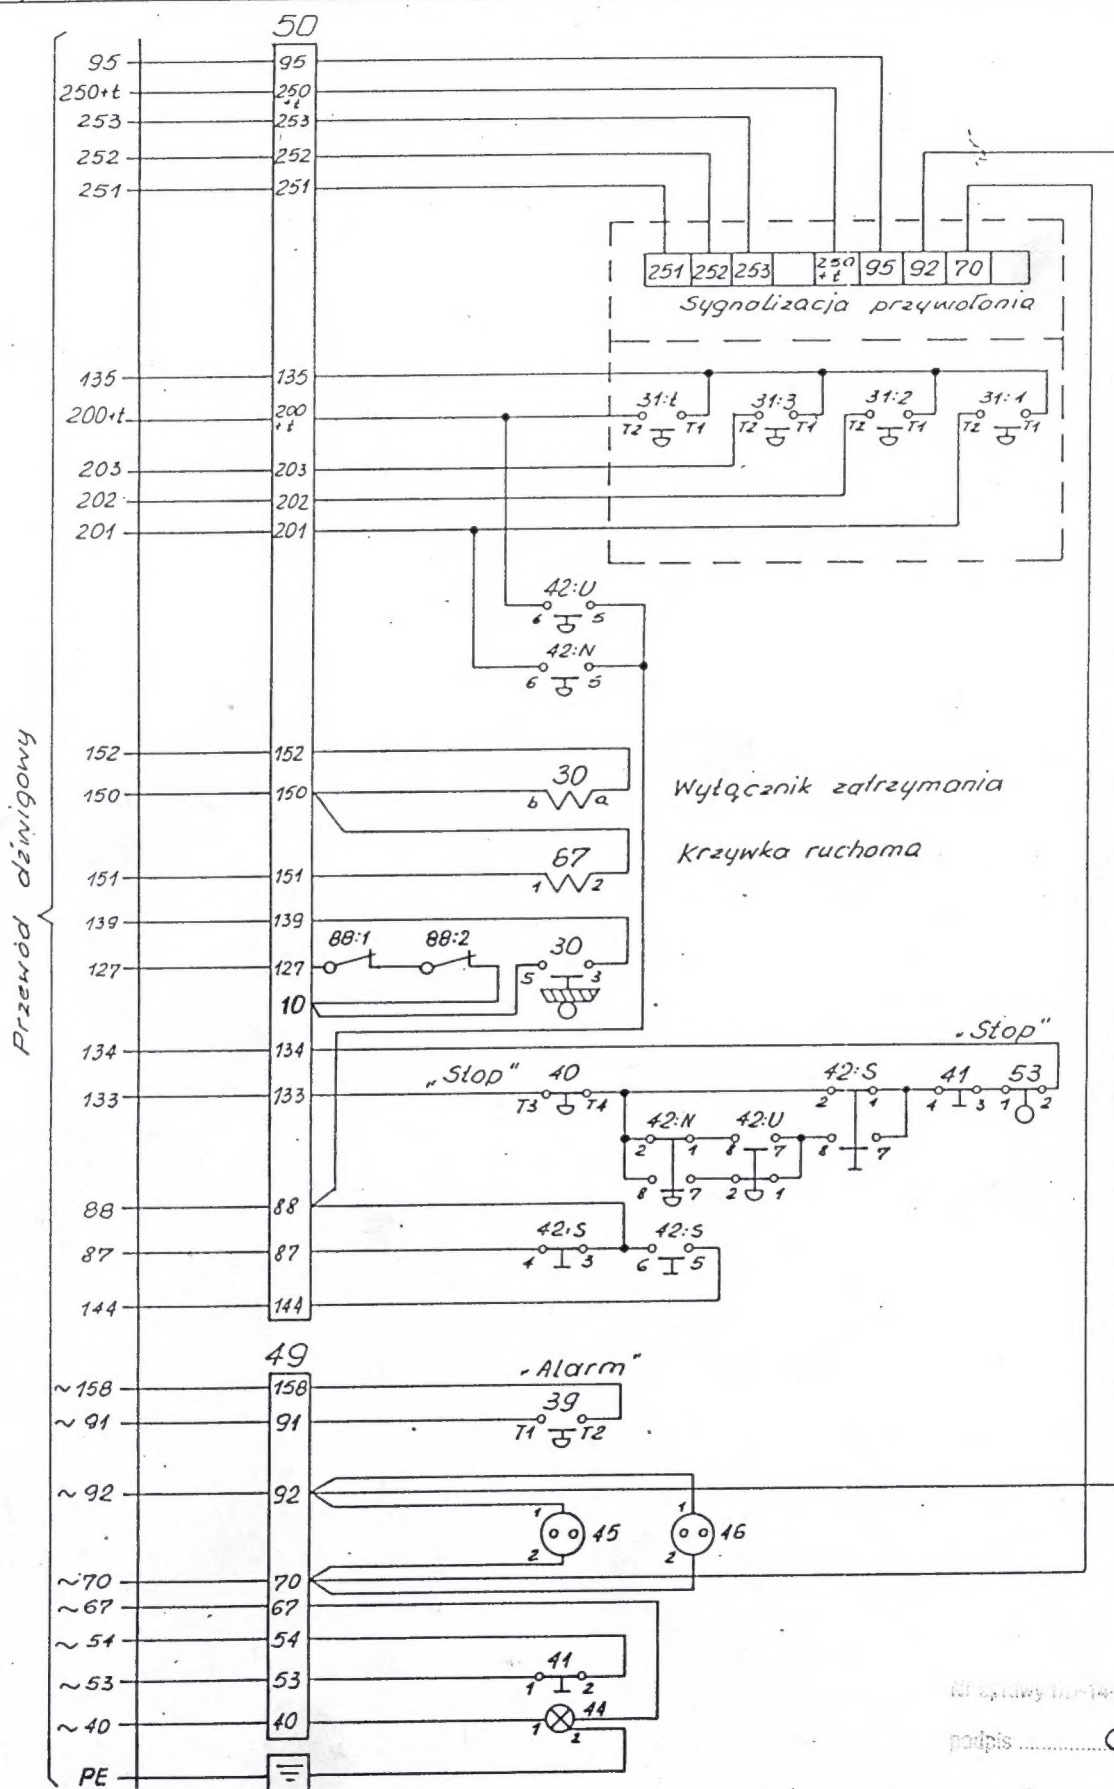

Przyciski
dyspozycji
z lampą
sygnalizującą
przywołanie

Wyłącznik zatrzymania


Krzywka ruchoma

Stop'


- Alarm

8299
Jm


Schemat ideowy fragmentu obwodu z kontaktem wyłącznika zatrzymania aktualnie występujący

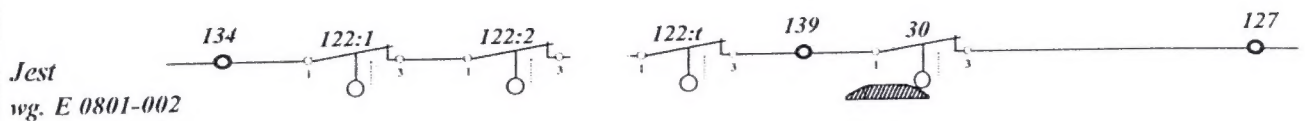

Schemat ideowy fragmentu obwodu z kontaktem wyłącznika zatrzymania z włączonym stykiem przekaźnika kurtyny optycznej

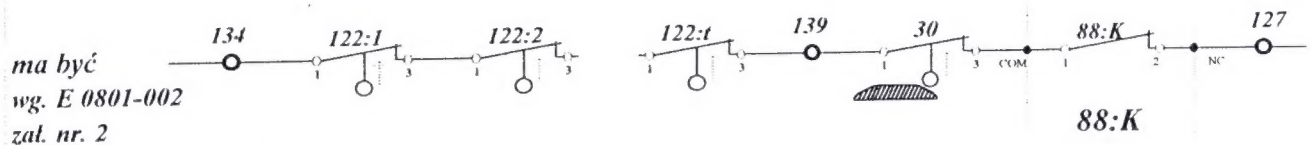

Schemat montażowy dla fragmentu obwodu powyżej

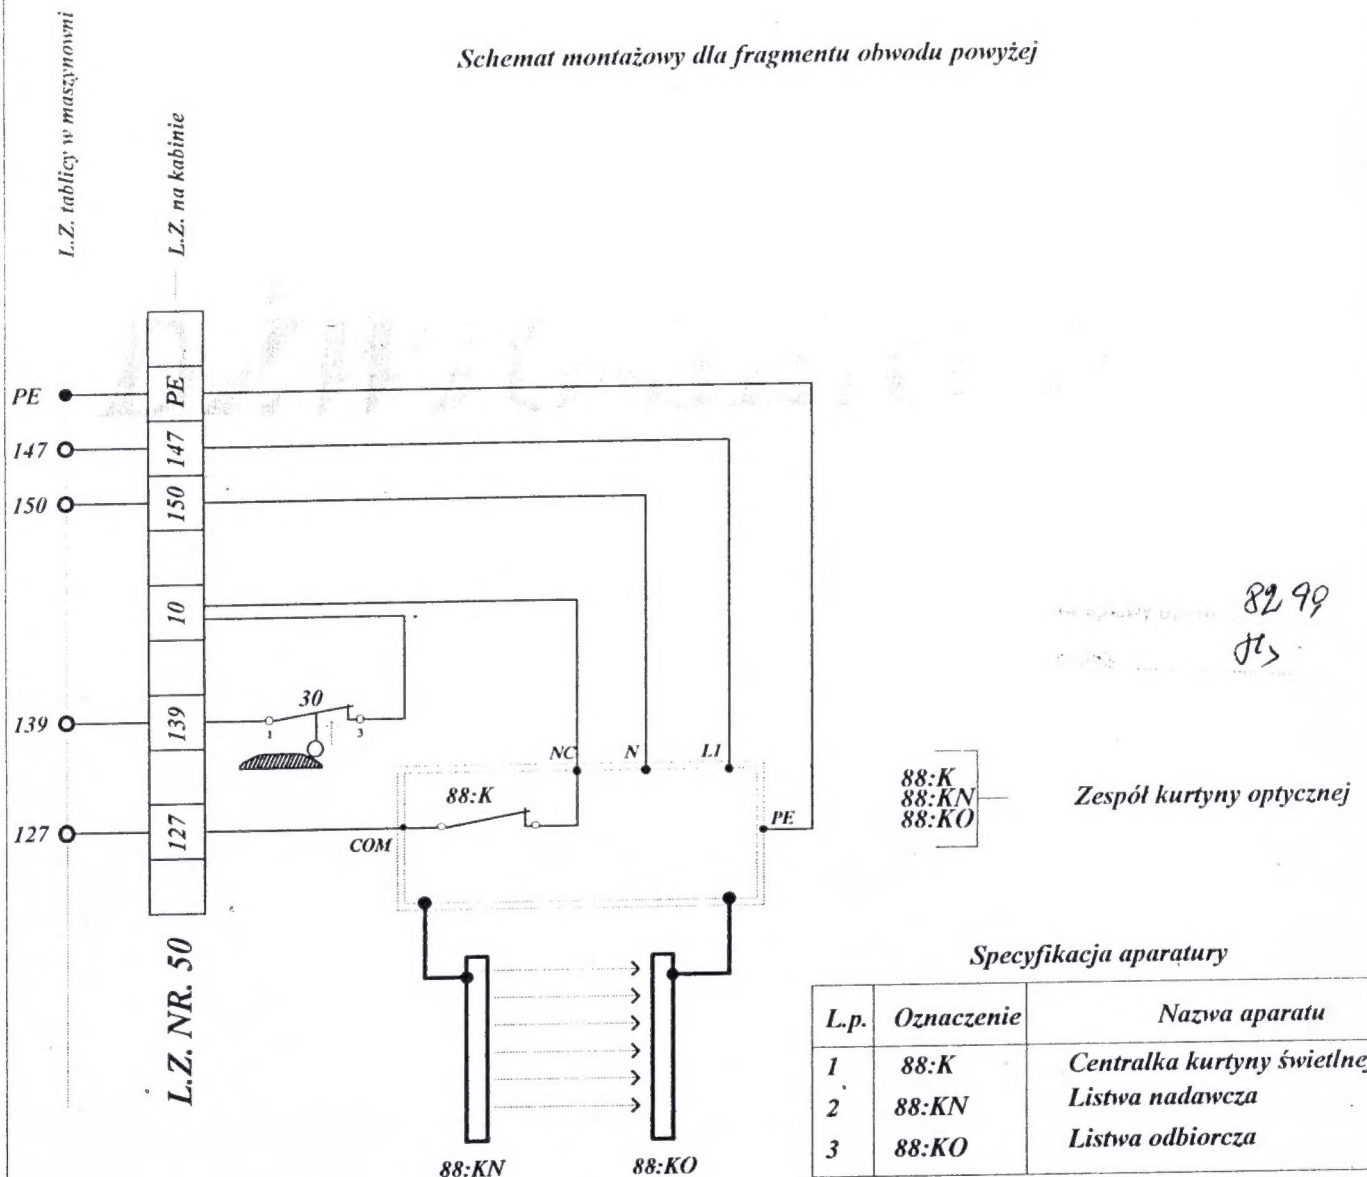

	Znak	Zmiany	Podpis	Data	Schemat włączenia kurtyny optycznej dla sterowania wewnętrznego E 0801-002	E 0801-002/K	
						Data 24.08.1998r.	Str. 1
	P.U.P.H. "DŹWIG-SERVICE" Sp. z o.o. 92-229 ŁÓDŹ ul. Widzewska 14					Nr. arch.	Cd. -
	Oprac. L. Poświński.					Spr. W. Agier.	---
Zatw. mgr inż. R. Marciniak.					---		

INSTRUKCJA NR 77
UŻYTKOWANIA DZWIGU TOWAROWEGO Z OBSŁUGĄ
Udźwig 1000 kg , 13 osób łącznie z obsługującym

1. Jazda dźwigiem odbywać się może wyłącznie w obecności uprawnionego do obsługi dźwigu.
2. Po załadowaniu kabiny oraz dokładnym zamknięciu drzwi dźwigowy naciska przycisk w kasecie sterowej docelowego przystanku. Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie dźwigu w żądanym kierunku.
3. Przesłonięcie strumienia świetlnego kurtyny optycznej w otworze drzwiowym kabiny spowoduje natychmiastowe zatrzymanie kabiny.
4. Uruchomiona kabina zatrzyma się automatycznie po dojechaniu do przystanku docelowego.
5. Zmiana kierunku jazdy kabiny możliwa jest po uprzednim zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w kasecie sterowej.
6. W celu wezwania kabiny na właściwy przystanek należy posłużyć się przyciskiem w kasecie umieszczonej obok drzwi przystankowych.
7. Wywołany tym sygnał akustyczny rozbrzmiewa w kabinie i jednocześnie zostaje podświetlony przycisk w kasecie sterowej informujący dźwigowego o miejscu wezwania dźwigu.
8. Skasowanie sygnału świetlnego odbywa się po uruchomieniu dźwigu do miejsca wezwania lub specjalnym przełącznikiem.
9. Po zakończeniu pracy obsługujący obowiązany jest zamknąć drzwi przystankowe oraz wyłączyć sterowanie i oświetlenie dźwigu przez przekręcenie wyłącznika kluczykowego.
10. W przypadku zatrzymania się kabiny między piętrami należy nacisnąć przycisk z napisem "ALARM" w celu wezwania pomocy i spokojnie czekać na tę pomoc.
11. W przypadku zauważenia usterek w pracy dźwigu dźwigowy powinien wyłączyć prąd i wezwać konserwatora.
12. Dźwigowemu zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian w dźwigu, a w szczególności w jego urządzeniach bezpieczeństwa.